

BM65Q1 BM30Q1/BQ3

系列自动转换开关电器



公司简介

北元电器,始建于 1954 年,是一家专注于低压电器元件研发、生产和销售的高新技术企业。公司座落于北京市通州区聚富苑民族产业发展基地,占地 80 余亩,总建筑面积 45000㎡。目前拥有 1000 余名员工,其中技术研发人员 300 余人。

公司主要产品有:智能型万能式断路器、塑料外壳式(交、直流)断路器、小型(交、直流)断路器、自动转换开关、隔离开关/隔离开关熔断器组、交流接触器、热过载继电器、电涌保护器等系列产品。

公司在北京、上海、广州、成都、沈阳等三十多个大中城市设有办事处,建立了覆盖全国的产品销售服务网络。产品广泛应用于地产、电力、冶金、矿山、石油化工、铁路、市政建设等各类大型设备、重点工程开发领域的配电系统中;同时公司是 ABB、西门子、施耐德、GE 等企业的优秀配件供应商,所提供的产品深受广大客户的信赖与好评。

公司全体员工秉承半个世纪的光荣历史,努力开拓,不断进取,致力于建成一个具有持续创新能力的精益生产企业。

目录

CONTENTS -

BM65Q1/BM30Q1 系列自动转换开关电器

产品概述 /02 产品型号及含义 /02 适用环境 /03 主要参数及性能 /03 功能特点 /04 外形、安装尺寸及接线示意图 /05 外接端子接线图 /08

BQ3 系列自动转换开关电器

产品概述 /09 产品型号及含义 /09 适用环境 /09 主要参数及性能 /10 开关结构 /12 主要功能特点 /12 控制器选型 /13 H型控制器 /13 J型控制器 /16 外形及安装尺寸 /17 H型控制器开孔尺寸 /23 接线图 /23



1、产品概述

BM65Q1、BM30Q1 系列自动转换开关电器适用于交流 50Hz,额定工作电压 AC400V, 额定电流 6A 至800A 的三相四线双路供电系统中,自动将一个或几个负载电路从一个电源转换至另外一个电源,以保证负载电路的正常供电。

本产品主要适用于工业、商业、高层建筑等场所。

本产品符合 GB/T14048.11、IEC60947-6-1《自动转换开关电器》标准。

2、产品型号及含义



注:

- 1.BM65Q1-63 执行器为小型断路器,壳架等级电流为 63A; BM65Q1-100 执行器为微断隔离开关,壳架等级电流为 100A。
- 2.BM30Q1 执行器为塑壳断路器, 壳架等级电流为 125、250、400、630、800A。
- 3. 附加功能可根据需要选配,不需要可不填写。
- 4. 如涉及多个附加功能请按: F/G/M/B/B1/Z/I 顺序填写下单。
- 5. 选型示例:用户在订货时应注明自动转换开关电器的型号、规格、极数和额定电流等信息。
- 如订购 CB 级自动转换开关,额定电流 63A,4 极,1 台,即写为: BM65Q1-63/4P 63A 1 台。

3、适用环境

- 3.1 周围空气温度:上限值不超过 +70℃,下限值不低于 -25℃,24h 内平均值不超过 +35℃.
- 3.2 安装地点:安装地点的海拔高度不超过 2000m。
- 3.3 大气条件: 大气的相对湿度在周围空气温度为 +55℃时不超过 80%, 在较低温度下可以有较高的相对湿度, 最湿月平均最低温度为 +45℃时, 平均最大相对湿度为 95%, 并且考虑到因温度变化发生在产品表面凝露。
 - 3.4 污染等级: 污染等级为3级,污染等级为2级(仅终端型)
 - ATS 应安装在无导电尘埃及腐蚀性、易爆、易燃气体的干燥环境中,并应避免雨淋及进水。
 - 3.5 特殊环境需求请与我司联系。


4、主要参数及性能

(表1)

产品型号	BM65Q1-63	BM65Q1-100	BM30Q1-125	BM30Q1-250	BM30Q1-400	BM30Q1-630	BM30Q1-800
壳架等级额定电流 Inm(A)	63	100	125	250	400	630	800
额定电流 le(A)	6、10、16 20、25、32 40、50、63	16、20、25 32、40、50 63、80、100	16、20、25、32 40、50、63 80、100、125	100、125、160 180、200、225 250	225、250 315、350、400	400、500、630	630、700、800
额定绝缘电压 Ui	AC4	00V	AC6	90V		AC800V	
额定冲击耐受电压 Uimp	4k	V			8kV		
额定工作电压 Ue				AC400V 50Hz			
极数(P)				3P、4P			
电器级别	CB 级	PC 级			CB 级		
使用类别				AC-33iB			
主触头工作位置数				三位置			
保护特性	短路/过载保护	_			短路/过载保护		
隔离功能				具备隔离功能			
控制器工作电压				AC220V			
转换动作时间(s)			附加到	延时范围 0~99s	可调		
额定短路分断能力 Icn(kA)	6	_	50	50	65	65	75
额定限制短路电流 (kA)	_	10	_	_	_	_	_
机械寿命(次)	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
电气寿命(次)	8000	8000	6000	6000	6000	6000	6000
接线螺钉	M5	M7	M8	M8	M10	M12	M12

5、功能特点

- 5.1 控制功能: 具有自投自复、自投不自复、手动、转换时间可调、欠压保护,增选功能 F 消防双分、G 电网 发电机,可以实现消防联动、远程启动发电机等功能。
 - 5.2 机械连锁: 可靠的机械连锁装置, 防止两路电源同时合闸。
 - 5.3 动力装置: 单电机驱动, 切换平稳可靠、噪音小、功耗小。
 - 5.4 执行元件使用的小型断路器、塑壳断路器均为北元生产,质量可靠。
 - 5.5 图 1 控制器为 250 壳架及以下规格,图 2 为 400 至 800A 壳架规格。

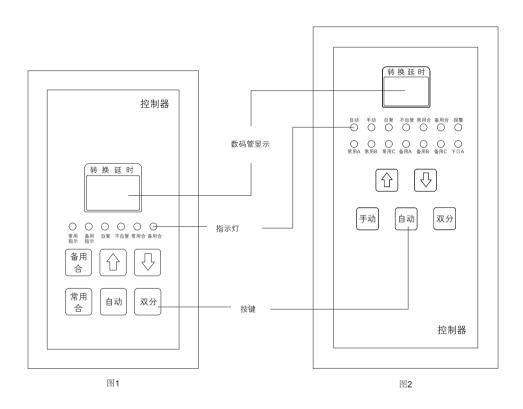

5.6 按键

- 1)"常用合"按键:使开关转到常用电源合闸状态,同时常用合闸指示灯亮;
- 2)"备用合"按键:使开关转到备用电源合闸状态,同时备用合闸指示灯亮;
- 3)"自动"按键:在手动状态下,按"自动"按钮转到自动状态;自动状态下,按"自动"按钮,选择自复 / 不自复,选择自复状态时,自复指示灯亮,选择不自复状态时,不自复指示灯亮;
 - 4) "双分"按键:将开关切换至完全断开位置。
- 5) "箭头"按键:在自动状态下,可以调节转换延时,向上箭头增加,向下箭头减小。


- 1) "手动"按键: 使常用电源和备用电源合闸进行切换。
 - 2) "自动"按键:在手动状态下,按"自动"按钮转到自动状态,自动指示灯亮;自动状态下按"自动"按钮,选择自复 / 不自复,选择自复状态时,自复指示灯亮,选择不自复状态时,不自复指示灯亮;
 - 3) "双分"按键:将开关切换至完全断开位置。
 - 4) "箭头"按键:在自动状态下,可以调节转换延时,向上箭头增加,向下箭头减小。

6、外形、安装尺寸及接线示意图


(表2)

型号规格	L	А	W	В	Н	M	N	Р
BM65Q1-63、100/3P	400	380	158	138	128	40	18	138
BM65Q1-63、100/4P	400	380	158	138	128	22	18	138

BM65Q1-63、100/3P外形、安装尺寸及接线图

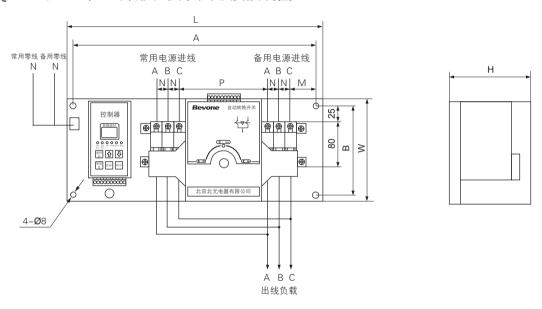


BM65Q1-63、100/4P 外形、安装尺寸及接线图

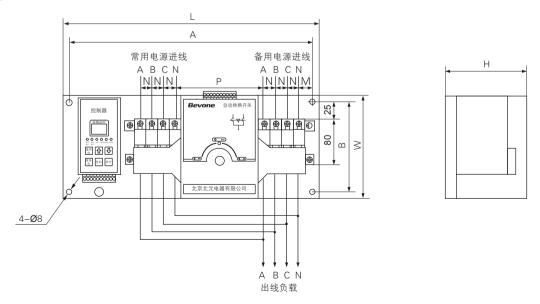


(表3)

型号规格	L	А	W	В	Н	М	N	Р	Χ	Е	F
BM30Q1-125/3P	450	420	205	185	135	20	30	170	40	132	32
BM30Q1-125/4P	470	450	205	185	135	20	30	140	40	132	32
BM30Q1-250/3P	490	460	220	190	156	28	35	178	38	144	31
BM30Q1-250/4P	520	490	220	190	156	26	35	145	38	144	31

BM30Q1-125、250/3P外形、安装尺寸及接线图

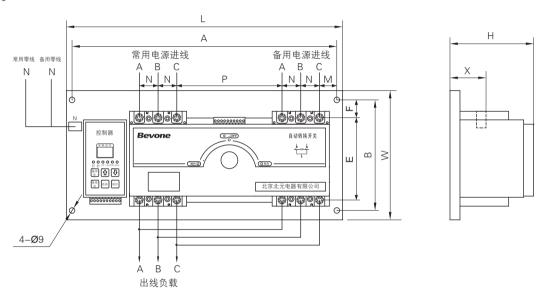


BM30Q1-125、250/4P外形、安装尺寸及接线图

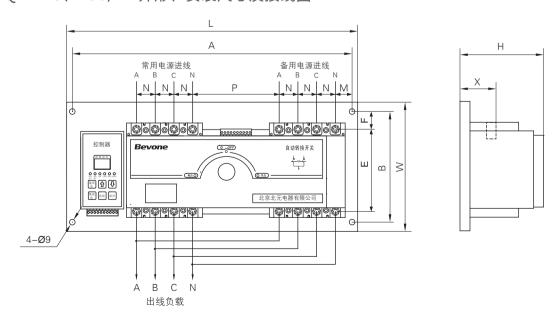


(表4)

型号规格	L	А	С	В	Н	K	М	Ν	Р	Т	W	D	Е	F	G	Χ	Υ	ØQ
BM30Q1-400/3P	620	590	325	295	185	60	29	_	206	7.5	341	26	257	12	14	72	71	14
BM30Q1-400/4P	650	620	325	295	185	60	15	48	158	7.5	341	26	257	12	14	72	71	14
BM30Q1-630/3P	650	620	350	320	195	58	38	_	185	8	440	70	270	32	38	87	85	13
BM30Q1-630/4P	850	820	350	320	195	58	43	58	261	8	440	70	270	32	38	87	85	13
BM30Q1-800/3P	780	750	350	320	204	70	52	_	255	10	450	70	280	29	41	83	85	13
BM30Q1-800/4P	850	820	350	320	207	70	53	70	187	10	450	70	280	29	41	83	85	13

BM30Q1-400~800/3P外形、安装尺寸及接线图

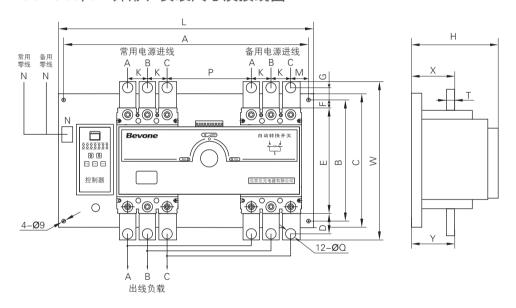

BM30Q1-400~800/4P外形、安装尺寸及接线图

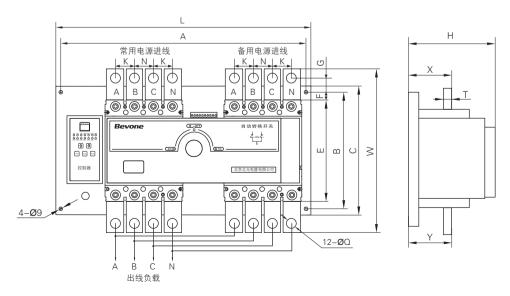

7、外接端子接线图

BM65Q1-63、100外接端子接线图



序号	名称	描述	序号	名称	描述	备注
1	Au	A 电源相线输出	7 8		消防双分 ^① (附加F) ^③	/ I
2	An	A 电源零线输出	9 10		发电机控制点 ^② (附加G)	用户自接 指示灯工
3	AF	A 回路开关合闸输出		$\otimes U_A$	A 电源外接指示灯	作电压为
4	Вυ	B电源相线输出		$\otimes U_B$	B 电源外接指示灯	AC220V
5	B _N	B电源零线输出		$\otimes Q_A$	A 电源外接合闸指示灯	端子容量 300V 15A
6	BF	B 回路开关合闸输出		$\otimes Q_B$	B 电源外接合闸指示灯	200. 10/1

A回路为常用电源


B回路为备用电源

(表6)

(表5)

BM30Q1-125~800基本型及附加功能F/G/M/B

外接端子接线图



序号	名称	描述	序号	名称	描述	备注
1	Au	A 电源相线输出	11	BJ _B	B 电源有源报警 ^④ (附加B)	
2	An	A 电源零线输出	12	BJA	A 电源有源报警 (附加 B)	用户自接
3	AF	A 回路开关合闸输出		$\otimes U_{A}$	A 电源外接指示灯	指示灯工
4	Вυ	B 电源相线输出		$\otimes U_B$	B 电源外接指示灯	作电压为 AC220V
5	B _N	B 电源零线输出		$\otimes Q_{\text{A}}$	A 电源外接合闸指示灯	端子容
6	BF	B 回路开关合闸输出		$\otimes Q_B$	B 电源外接合闸指示灯	量 300V
78		消防双分(附加F)		$\otimes V_A$	A 电源报警指示灯	15A
9 10		发电机控制点 (附加 G)		$\otimes V_B$	B 电源报警指示灯	


A 回路为常用电源

B回路为备用电源

(表7)

BM30Q1-125~800附加功能:

Z/B1/I外接端子接线图



序号	名称	描述	序号	名称	描述	备注			
1	Au	A 电源相线输出		\otimes U _A	A 电源外接指示灯				
2	An	A 电源零线输出		$\otimes U_B$	B 电源外接指示灯				
3	AF	A 回路开关合闸输出		$\otimes Q_A$	A 电源外接合闸指示灯	用户自接			
4	Bu	B电源相线输出		$\otimes Q_B$	B 电源外接合闸指示灯	指示灯工作电压为			
5	BN	B电源零线输出				AC220V			
6	BF	B 回路开关合闸输出				端子容 量 300V			
78		消防双分 (附加 F)				里 300V 15A			
9 10	FA	A 电源无源辅助 / 无源报警 / 过载报警不脱扣 (分别附加 Z/B1/I)							
11 12	FB	B 电源无源辅助 / 无源报警 / 过载报警不脱扣 (分别附加 Z/B1/I)							

A 回路为常用电源

B 回路为备用电源

- 注: 1. 消防双分: 端子 7、8 接无源开点, 当开点闭合, 会切断两路电源到双分状态, 闭点断开, 开关自动转回到断开前状态。
 - 2. 发电机控制点: 当常用电源出现异常时,端子 9,10 可发出一无源闭点信号远程启动发电机,当常用电源恢复正常后,闭点信号断开,用于关闭发电机。
 - 3. 附加功能 F/G/M/D/B/B1/Z 下单时选填才有效,不选对应端子无效。
 - 4. B 电源有源报警: B 电源主体开关脱扣后 11 端子与 5 端子间输出 220V 电压信号。
 - 5. A 电源无源报警: A 电源主体开关脱扣后 9、10 端子输出无源闭点信号。

1、产品概述

BQ3 系列自动转换开关电器是采用 ATS 技术开发研制成功的产品,主要适用于交流 50Hz,额定工作电压 AC400V,额定电流 16A~5000A 的双路配电系统中,自动将一个或几个负载电路从一个电源转换至另外一个电源,以保证负载电路的正常供电。

本产品主要适用于工业、商业、医院、轨道交通、高层建筑以及消防等重要的场所。

本产品符合 GB/T14048.11、IEC60947-6-1《自动转换开关 电器》标准。



2、产品型号及含义



- 注: 1.500A 及以下接线方式为板前接线,500A 以上为板后接线,500A 以上开关只提供三段式。
- 2. 二段式: 只有常用电源合闸和备用电源合闸两个工作位置。三段式: 有常用电源合闸、备用电源合闸、隔离检修位三个工作位置。
 - 3. N 型控制器只适用于 500A 及以下规格的二段式产品;
 - J型控制器适用于500A及以下规格,二段式、三段式产品均适用,不能用于2P产品;
 - H型控制器适用于全规格, 二段式、三段式产品均适用。
 - 4. 选型示例:如订购 J 型控制器一体式 PC 级自动转换开关电器,额定电流 160A,三段式,4 极,1 台。 即写为:BQ3-250III/J4 160A 1 台。

3、适用环境

- 3.1 周围空气温度:上限值不超过 +70℃,下限值不低于 -25℃,24h 内平均值不超过 +35℃.
- 3.2 安装地点:安装地点的海拔高度不超过 2000m。
- 3.3 大气条件: 大气的相对湿度在周围空气温度为 +55℃时不超过 80%, 在较低温度下可以有较高的相对湿度, 最湿月平均最低温度为 +45℃时,平均最大相对湿度为 95%,并且考虑到因温度变化发生在产品表面凝露。
 - 3.4 污染等级:污染等级为3级。
 - ATS 应安装在无导电尘埃及腐蚀性、易爆、易燃气体的干燥环境中,并应避免雨淋及进水。

4、主要参数及性能

(表9)

产品规格		BQ3-63	BQ3-125	BQ3-250	BQ3-500					
额定工作电流le (A)		16、20、25、32、 40、50、63	80、100、125	160、200、225、250	350、400、500					
极数		2P, 3P, 4P	3P, 4P	3P, 4P						
额定工作电压Ue(V	/)	AC400V 50/60 Hz								
额定绝缘电压Ui(V)		10	00V						
额定冲击耐受电压U	imp (kV)		8	kV						
电器级别			PC	○ 级						
使用类别		AC-	33A	AC-33B,	/AC-33iA					
主触头工作位置数			二段式	/三段式						
操作电压(V)		AC220V								
操作电流(A)		8	6	6	6					
脱扣电流(A)		1	1	1	1.5					
短时耐受电流lcw(k	kA)	5	10	15	20					
额定限制 断路 短路电流	路器保护	5	0	37.5	50					
	断器保护	11	10	13	30					
本体转换动作时间(m	ns) ≤		1	00						
机械寿命(次)		30000 20000								
电气寿命(次)		6000								
操作循环次数/小时		120								
辅助开关		A、B电源侧均为2常开、2常闭(无源); 开关容量: AC230V 5A								
接线方式			板前	接线						

注: 2P 产品额定电压为 AC230V。

(表10)

产品规格	BQ3-800	BQ3-1600	BQ3-2500	BQ3-5000					
额定工作电流le (A)	630、800	1000、1250、1600	2000、2500	3200、4000、5000					
极数		3P,	4P						
额定工作电压Ue(V)		AC400V	50/60 Hz						
额定绝缘电压Ui(V)		100	00V						
额定冲击耐受电压Uimp(k)	81	ζV	12kV					
电器级别		PC级							
使用类别		AC-33B/AC-33iA							
主触头工作位置数		三縣	受 式						
操作电压(V)		AC220V							
操作电流(A)	6	6 10 12							
脱扣电流(A)		2	2	'					
短时耐受电流lcw(kA)	25	40	5	50					
额定限制 断路器份	 沪 55	_	_	_					
短路电流 Iq(kA) 熔断器係	P	13	30	200					
本体转换动作时间(ms) ≤	130	140	21	00					
机械寿命(次)		100	000						
电气寿命(次)		60	00						
操作循环次数/小时	120	120 60 30							
辅助开关	A、B电源	A、B电源侧均为2常开、2常闭(无源); 开关容量: AC230V 5A							
接线方式		板后	接线						

5、开关结构



1) 选择 B 电源按钮 (仅三段式)

4) 铭牌信息

7) 投入线圈

10) 辅助端子

2) 双分按钮(仅三段式)

5) ON/OFF 指示器

8) 负载接线端

11) 灭弧室

3) 手柄操作位

6) 操作电源端子

9) B 电源接线端

12) A 电源接线端

6、主要功能特点

6.1 驱动方式:BQ3 系列产品采用励磁式驱动,通过线圈吸合瞬间完成转换动作,动作更快,稳定性更高,配合转动方轴获得更好的同步性。

- 6.2 机械互锁: BO3 系列产品通过"Y"字型传动结构,实现可靠机械互锁功能,保证产品安全运行。
- 6.3 一体化设计、模块块化结构: BO3 系列产品采用积木式搭接结构,体积小,重量轻,适用多种安装环境。
- 6.4 触头系统: BO3 系列产品采用优质银点触头、弧面动触头结构以及独立弹簧施压结构,保证产品拥有更好的导电能力和承载短路电流能力。
 - 6.5 灭弧系统: BQ3 系列产品采用中置式灭弧系统,实现快速熄弧。
 - 6.6 控制器: BO3 系列产品配备三种控制器, N 一体式控制器、J 标准型控制器、H 智能型控制器,满足客户不同需求。

7、控制器选型

功能选择 (表 11)

	控制器型号	N: 一体式	J: 标准型	H: 智能型
	适用电流	500A 及以下	500A 及以下	全系列
适用范围	两段式	•	•	•
	三段式	_	•	•
安装方式	一体式	•	•	_
女表方式	分体式	_	_	•
	市电 – 市电	•	•	•
适用电源类型	市电 – 发电机	_	_	•
	发电机 – 市电	_	_	•
	自投自复	● (不可调)	•	•
	自投不自复	● (不可调)	•	•
动作方式	A/B 电源优先选择	_	_	•
	手动/自动	_	•	•
	互为备用	_	_	•
	A 电源检测	单相	三相	三相
	B 电源检测	单相	单相	三相
	失压检测	•	•	•
中 2年4人3回	过压监测	_	•	过压值: 100% ~ 150%Ue 返回值: 100% ~ 150%Ue
电源检测	欠压检测	_	•	欠压值: 50% ~ 100%Ue 返回值: 50% ~ 100%Ue
	过频检测	_	_	启动值:(0.0 ~ 75.0)Hz 返回值:(0.0 ~ 75.0)Hz
	欠频检测	_	_	启动值:(0.0 ~ 75.0)Hz 返回值:(0.0 ~ 75.0)Hz
	相序检测	_	_	•
	A 组电源正常延时	_	_	(0–9999)
	A 组电源异常延时	_	_	(0-9999)
	B 组电源正常延时	_	_	(0–9999)
777171277	B 组电源异常延时	_	_	(0–9999)
延时时间设置	开关转换间隔	_	(0/1/2/3/5/10/15 /20/25/30)秒	(0–9999)
	发电机开机延时	_	_	(0-9999)
	发电机停机延时	_	_	(0–9999)
	消防联动	_	•	•
\= TD +P //-	RS485 通讯接□	_	_	A
远程操作	可编程输入口	_	_	•
	可编程输出□		_	•
	り細性刑山口			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

● 代表具备此功能; ▲ 代表选配; 一 代表无此功能。

8、H 型控制器

8.1 参数设置

在主界面下按下设置键,可进入主菜单界面,通过上翻/下翻按键选择不同的参数(当前行反黑即选中),再按设置键进行确认,可进入相应的显示界面。

在主菜单界面下,按设置键,选择 2. 参数设置,再按设置键确定,则进入参数配置口令确认界面。

通过上翻/下翻按键输入对应位的口令值 0-9,按设置键进行位的右移,在第五位上按设置键,进行口令校对,口令正确则进入参数设置主界面,口令错误则直接退出返回主界面。出厂默认口令为:00000。

在参数配置界面,长按设置键,可直接退出该界面,回到主显示界面,参数配置 界面可以设置参数如下表:



参数配置项目表

(表12)

序号	参数名称	整定范围	默认值	描述
			模块设置	
1	通讯地址	(1-254)	1	通讯地址
2	密码设置	(0-65535)	00000	配置参数所需的密码值
3	本地时间设置			校准模块的日期和时间
			系统设置	
				0:三段式开关
1	开关类型设置	(0-1)	0	1:二段式开关
				0:市电-发电
2	电源类型设置	(0-2)	2	1:发电-市电
				2:市电-市电
0	电流校件 汇票	(0, 0)	0	0:三相四线
3	电源接线设置	(0-2)	0	1:单相
				0:A路电源切换优先
4	切换优先级选择	(0-2)	0	1:B路电源切换优先
				2:切换无优先
5	额定电压	(100-600)V	230	交流系统额定电压值
6	过压门限	(100-150)%	120	电压上限值,大于上限值则异常
7	过压返回值	(100-150)%	115	电压上限返回值,小于返回值才正常
8	欠压门限	(50-100)%	80	电压下限值,小于下限值则异常
9	欠压返回值	(50-100)%	85	下限返回值,大于返回值才正常
10	过频门限	(0.0-75.0)Hz	55	频率上限值,大于上限值则异常
11	过频返回值	(0.0-75.0)Hz	52	频率上限返回值,小于返回值才正常
12	欠频门限	(0.0-75.0)Hz	45	频率下限值,小于下限值则异常
13	欠频返回值	(0.0-75.0)Hz	48	频率下限返回值,大于返回值才正常
		2	延时时间设置	
1	A路电源正常延时	(0-9999)秒可调	10	A路电源从异常到正常,需要确认的时间
2	A路电源异常延时	(0-9999)秒可调	5	A路电源从正常到异常,需要确认的时间
3	B路电源正常延时	(0-9999)秒可调	10	B路电源从异常到正常,需要确认的时间
4	B路电源异常延时	(0-9999)秒可调	5	B路电源从正常到异常,需要确认的时间
5	开关转换间隔	(0-9999)秒可调	1	从A路电源分闸到B路电源合闸,或从B路电源 分闸到A路电源合闸中间的延时等待时间
6	发电机停止延时	(0-9999)秒可调	5	发电机开机时,市电电压正常时,发电机停机延时 开始,延时结束后,关闭发电机起动信号
		编程	输入输出口	设置
1	输入口设置	(0-13)	0	保留
2	输出□设置	(0-31)	18	报警输出

8.2 可编程输入口功能描述 (端子 19、20)

(表13)

序号	输入口项目	功能描述	序号	输入口项目	功能描述
0	未使用	输入口无效	7	保留	
1	保留		8	开关脱扣输入	远程设置为手动模式
2	不带载试机	发电机组起动输出,市电正常时, 发电不合闸	9	A 电源切换优先输入	强制将 A 电源作为主用
3	带载试机	发电机组起动输出,市电正常后, 发电合闸	10	B电源切换优先输入	强制将 B 电源作为主用
4	试灯输入	面板上的 LED 灯全亮, LCD 液晶背光亮, LCD 液晶黑屏	11	保留	
5	保留		12	保留	
6	保留		13	保留	

8.3 可编程输出口功能描述 (端子 17、18)

(表14)

序号	输出口项目	功能描述	序号	输出口项目	功能描述
0	未使用	输出口无效	16	B 电源合闸输出	B 电源开关合闸命令输出
1	严重故障	严重故障报警包括开关转换失败	17	B电源分闸输出	B电源开关分闸命令输出
2	转换失败输出	开关转换失败包括 A 电源合闸失败、 A 电源分闸失败、 B 电源分闸失败	18	公共报警输出	公共报警包括严重故障报警、一般警告
3	一般警告输出	一般警告包括 A 电源逆相序、 B 电源逆相序、强制分断	19	保留	
4	报警输出(延时)	严重故障报警时输出,持续输出 60 秒	20	A 电源合闸状态输出	A 电源开关的合闸状态
5	A 电源正常输出	A 电源电压正常时输出	21	B 电源合闸状态输出	B 电源开关的合闸状态
6	A 电源异常输出	A 电源电压异常时输出	22	保留	
7	B 电源正常输出	B电源电压正常时输出	23	保留	
8	B 电源异常输出	B电源电压异常时输出	24	强制分断输出	强制分断
9	保留		25	保留	
10	自动状态输出	自动模式状态下输出	26	保留	
11	手动状态输出	手动模式状态下输出	27	保留	
12	油机起动常开输出	发电机开机时输出(继电器吸合)	28	A&B 电源均异常输出	1#2# 电压均异常时输出
13	油机起动常闭输出	发电机开机时输出(继电器释放)	29	保留	
14	A 电源合闸输出	A 电源开关合闸命令输出	30	保留	
15	A 电源分闸输出	A 电源开关分闸命令输出,作为 一个分断位时的分闸输出	31	保留	

8.4 自动操作运行

自动状态指示灯亮,控制器处在自动状态,控制器可根据A路电源和B路电源状态,自动切换A路电源或B路电源带载。在A路电源正常,B路电源异常时,A路电源带载;在B路电源正常,A路电源异常时,B路电源带载;在A路电源和B路电源均正常时,切换优先的电源(主用电源)带载。

8.5 手动操作运行

- 8.5.1 按下手动/自动键,手动状态指示灯亮,控制器处在手动状态。
- 8.5.2 按下 A 投入键, A 路电源合闸继电器输出, 若 A 路电源合闸状态输入检测有效, A 路电源接通负载。

8.5.3 按下 B 投入键, B 路电源合闸继电器输出, 若 B 路电源合闸状态输入检测有效, B 路电源接通负载。

8.5.4 按下断开键,A 路电源 /B 路电源分闸继电器输出,负载断开 A 路电源与 B 路电源电源。

8.5.5 对于二段式的 ATS, 按断开键无效。

8.5.6 对于三段式的 ATS,从A电源转换到B电源,需要先按"断开键"断开,在按"B投入"键。从B电源转换到A电源,同理。

8.6 故障报警

故障量: 当控制器检测到故障报警量信号时,报警灯将闪烁,并且此故障量一直保持,直到长按设置键消除。

9、J型控制器

9.1 参数设置 (表 15)

序号	参数名称	整定范围	默认值		描述	
系统设置						
1	自动/手动	_	自动		操作方式选择	
2	自复/不自复		自复		—	
3	二段式指示灯	_	根据订单控制器内部拨 码设定,需与本体配套	二段式:二段式指示灯亮		
4	三段式指示灯	_	根据订单控制器内部拨 码设定,需与本体配套	三段式:三段式指示灯亮		
			延时时间设	2置		
1	tA (S)	(0、1、2、3、 5、10、15、 20、25、30)秒	0	二段式:从A电源异常到A电源分闸的延时等待时间; 三段式:从A路电源异常到中间OFF位的延时等待时间,返回时从OFF位到A路电源合闸的延时等待时间		
2	4D (C)	(0, 1, 2, 3,	0	自投自复 状态下	两段式: 从 A 电源恢复正常到 B 电源分闸 的延时等待时间; 三段式: 从 OFF 位到 B 路电源合闸的延 时等待时间或, 从 A 电源恢复正常到中间 OFF 位的延时等待时间	
2	2 tB (S) 5、10、15、 0 20、25、30)秒	自投不自 复状态下	两段式: 从 B 电源异常到 B 电源分闸的延时等待时间; 三段式: 从 OFF 位到 B 路电源合闸的延时等待时间或从 B 电源异常到中间 OFF 位的延时等待时间			

9.2 自动操作运行

调节拨码开关到"自动",自动状态指示灯亮,控制器处在自动状态,控制器可根据 A 路电源和 B 路电源状态,自动切换 A 路电源或 B 路电源投入使用。在 A 路电源正常,B 路电源异常时,A 路电源合闸投入;在 B 路电源正常,A 路电源 异常时,B 路电源合闸投入;在 A 路电源和 B 路电源均正常时,优先 A 路电源(主用电源)合闸投入。

9.3 手动操作运行

调节拨码开关到"手动",手动状态指示灯亮,控制器处在手动状态。仅能通过手柄手动操作,实现转换。


9.4 故障报警


- 9.4.1 故障量: 当控制器检测到电压故障时,电源显示灯将闪烁,并且此故障量一直保持,直到电压恢复正常。
- 9.4.2 所有指示灯闪烁:输入电源电压超过350V,可能为电源N线接错,请及时处理,避免控制器损坏。

10、外形及安装尺寸

BQ3- || 、 || (N、H) 16A~63A

面板安全距离 S1 尺寸: 30mm

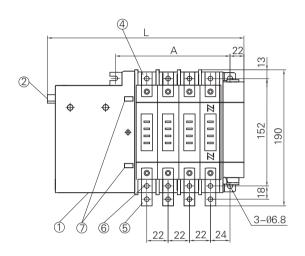

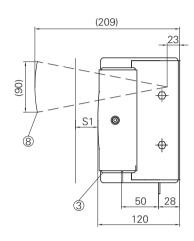



Ⅱ段式


	L	А
2P	183	86
3P	205	110
4P	228	132


Ⅲ段式

	L	А		
2P	203	83		
3P	225	110		
4P	247	132		

BQ3- || \ || (J) 16A~63A

面板安全距离 S1 尺寸: 30mm

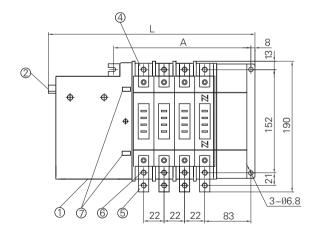

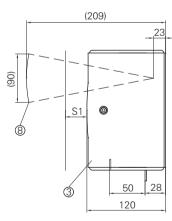



Ⅱ段式

	L	А
2P	231	143
3P	253	165
4P	275	187

Ⅲ段式


	L	А
2P	251	148
3P	273	170
4P	295	192


- 操作回路端子
 手动手柄入口
- ③ 辅助开关
- ④ A 路电源接线端
- ⑤ 负载侧接线端
- ⑥ B 路电源接线端
- ⑦ ON/OFF 指示器
- ⑧ 手动手柄(活动式)

Bevone 北元电器

BQ3- || 、 || (N、H) 80A~125A

面板安全距离 S1 尺寸: 30mm

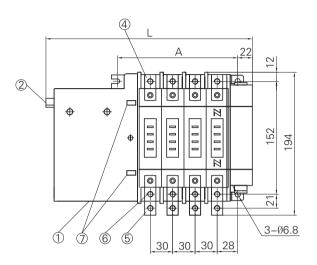

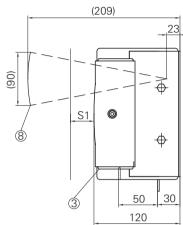





	L	А
2P	218	103
3P	248	133
4P	278	163

BQ3- || 、 || (J) 80A~125A

面板安全距离 S1 尺寸: 30mm

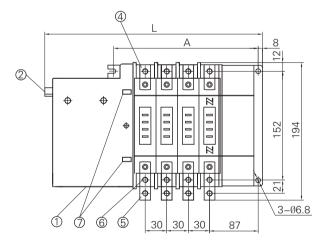

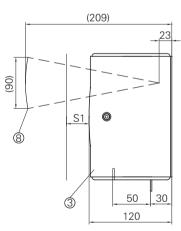




	L	А
2P	266	163
3P	296	193
4P	326	223

- ① 操作回路端子
- ③ 辅助开关
- ⑤ 负载侧接线端
- ⑦ ON/OFF 指示器

- ② 手动手柄入口
- ④ A 路电源接线端
- ⑥ B 路电源接线端
- ⑧ 手动手柄(活动式)


BQ3- || 、 || (N、H) 160A~250A

面板安全距离 S1 尺寸: 30mm

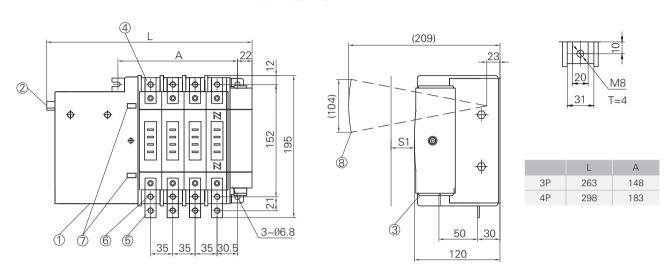

BQ3- || 、 || (J) 160A~250A

面板安全距离 S1 尺寸: 30mm

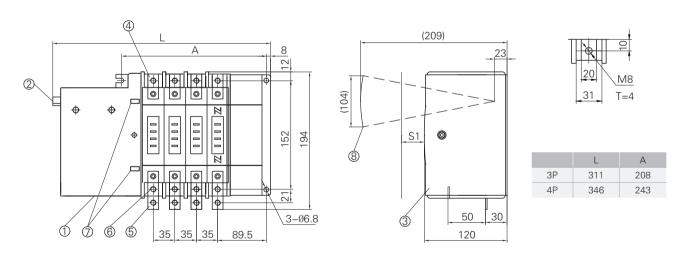


- 操作回路端子
 手动手柄入口
- ③ 辅助开关
- ④ A 路电源接线端
- ⑤ 负载侧接线端
- ⑦ ON/OFF 指示器
- ⑥ B 路电源接线端
- ⑧ 手动手柄(活动式)

Bevone 北元电器


BQ3- || \ || (N\ H) 350A~500A

面板安全距离 S1 尺寸: 30mm

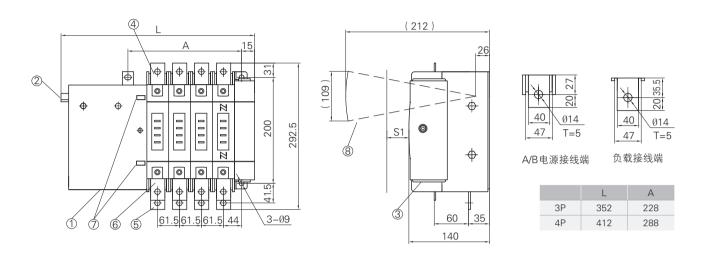

BQ3- || 、 || (J) 350A~500A

面板安全距离 S1 尺寸: 30mm

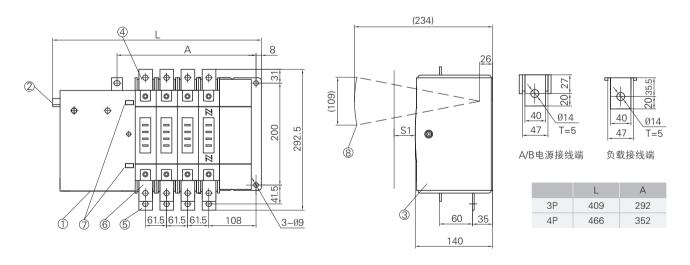


- ① 操作回路端子
- ③ 辅助开关
- ⑤ 负载侧接线端
- ⑦ ON/OFF 指示器

- ② 手动手柄入口
- ④ A 路电源接线端
- ⑥ B 路电源接线端
- ⑧ 手动手柄(活动式)


BQ3- || 630A~1600A

S1尺寸: 45mm; S2尺寸: 430mm

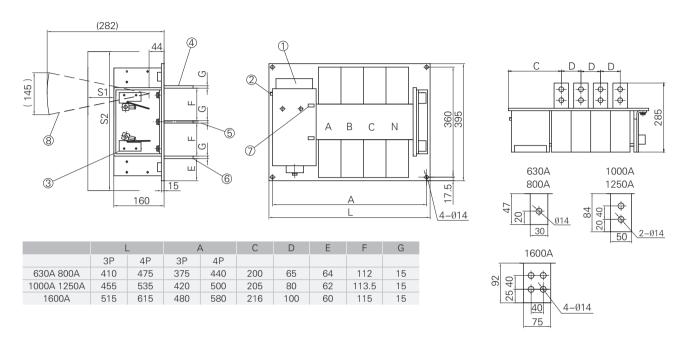

BQ3- || 2000A~2500A

S1尺寸: 50mm; S2尺寸: 560mm

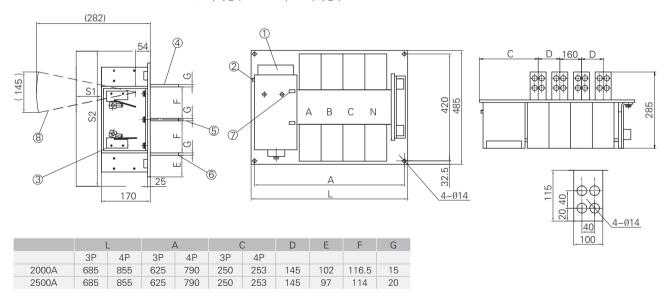


- ① 操作回路端子
- ③ 辅助开关
- ⑤ 负载侧接线端
- ⑦ ON/OFF 指示器

- ② 手动手柄入口
- ④ A 路电源接线端
- ⑥ B 路电源接线端
- ⑧ 手动手柄(活动式)


BQ3-III 3200A

S1尺寸: 50mm; S2尺寸: 600mm

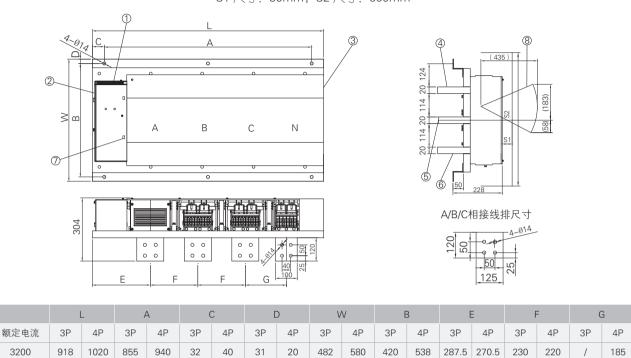

BQ3-III 4000A ~ 5000A


S1尺寸: 50mm; S2尺寸: 655mm

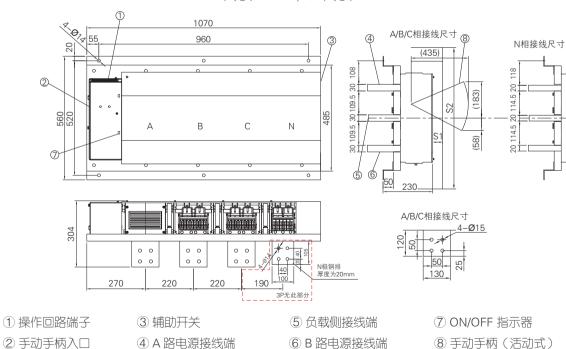


注: 3200A ~ 5000A 的开关已装 4 只起重吊环,起吊前必须检查吊环是否拧紧在开关的安装轨上,检查绳索的承载能力不小于 500kg,还必须试吊以确定 TSE 重心位置预防出现重心不对造成侧翻、滑落事故。

10、H 型控制器开孔尺寸




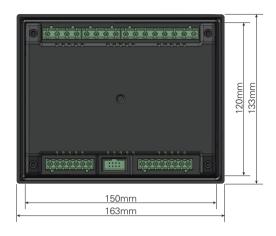

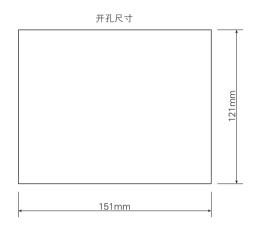

11、接线图


N 型控制器接线图

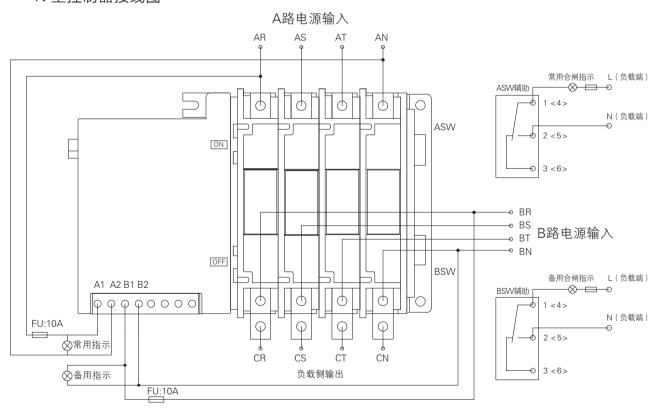


注:A1、A2需接入常用电源(AC220V); B1、B2需接入备用电源(AC220V)。

J型控制器接线图

J型控制器与三段式切换开关的接线图

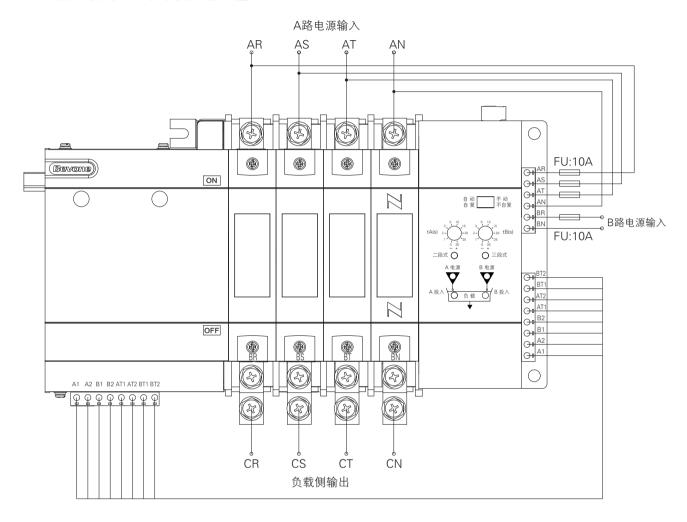




外接端子接线图

备注: ATS 250 壳架以下推荐选用 10A 保险丝,500 壳架推荐选用 16A 保险丝。

J型控制器与二段式切换开关的接线图

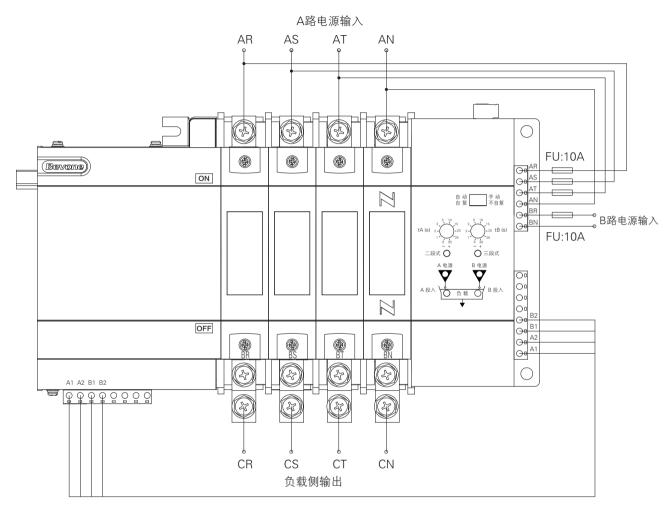


端子功能描述


(表16)

名称	描述	名称	描述	备注
Au	A 路电源相线输出	X1, X2	消防双分	
An	A 路电源零线输出	XF1, XF2	消防反馈无源输出	
AF	A 路回路开关合闸输出	U _A	A 路电源外接指示灯	用户自接指示灯工作 电压为 AC220V,
Ви	B 路电源相线输出	U _B	B 路电源外接指示灯	端子容量 300V 15A
B _N	B 路电源零线输出	Q _A	A 路电源外接合闸指示灯	
B _F	B 路回路开关合闸输出	Q _B	B 路电源外接合闸指示灯	

H 型控制器接线图

H 型控制器与三段式切换开关的接线图

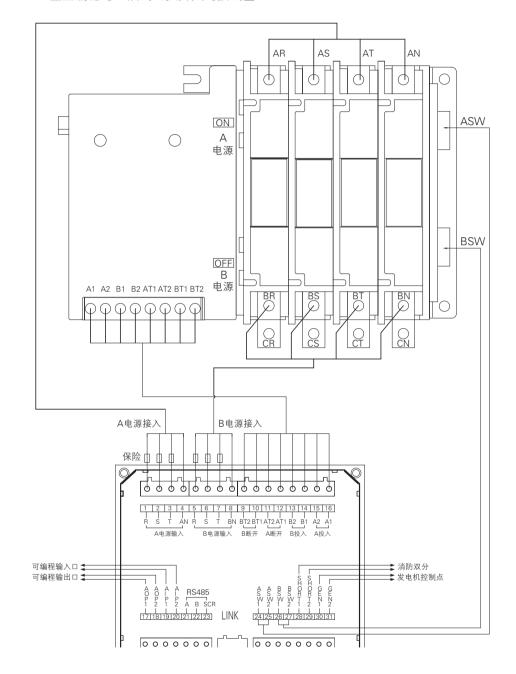





ASW/BSW 为两常开两常闭辅助; ASW/BSW 分别已用 1 组常开点(4,5); 靠近双电源本体的为1, 2,3接点

备注:

- 1、控制器与本体连接线共 3 股,包括电源线、控制线与辅助线,其中控制线和辅助线,已与 ATSE 本体连接,另一头按接线要求插接到控制器上即可,电源线需用户在 ATSE 进线端取电。
 - 2、线标配均为 1.5m, 特殊长度需求请下单时注明。
 - 3、ATS 250 壳架以下推荐选用 10A 保险丝,500/800 壳架推荐选用 16A 保险丝,1000 壳架以上推荐选用 20A 保险丝。

H型控制器与二段式切换开关的接线图

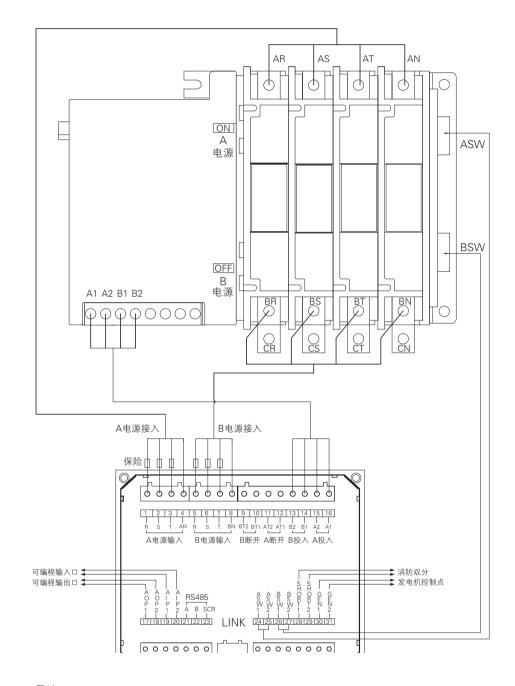



ASW/BSW 为两常开两常闭辅助; ASW/BSW 分别已用 1 组常开点(4,5); 靠近双电源本体的为1, 2,3接点

备注:

- 1、控制器与本体连接线共 3 股,包括电源线、控制线与辅助线,其中控制线和辅助线,已与 ATSE 本体连接,另一头按接线要求插接到控制器上即可,电源线需用户在 ATSE 进线端取电。
 - 2、线标配均为 1.5m, 特殊长度需求请下单时注明。
 - 3、ATS 250 壳架以下推荐选用 10A 保险丝,500/800 壳架推荐选用 16A 保险丝,1000 壳架以上推荐选用 20A 保险丝。



Bevone 北元电器 源于品质 所以信赖

联系我们 CONTACT US

地址:北京市通州区聚富苑聚富南路 8 号 邮编:101105 客户服务热线:400-062-0606 传真:010-81556793/6132

E-mail: by@bevone.com.cn http://www.beiyuan.com.cn



